

Wireless LAN Adapter

IEEE802.11n/11g/11b 準拠 USB2.0 対応 無線 LAN アダプタ

LAN-W300N/U2Sシリーズ

User's Manual for Windows



Windows 版ユーザーズマニュアル

このマニュアルは、別冊の「かんたんセットアップガイド」と あわせてお読みください。

●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語	意味
本製品	無線LANアダプタ「LAN-W300N/U2Sシリーズ」を称して「本製品」と表記しています。
11n、11g、11b	IEEE802.11n規格を「11n」、 IEEE802.11g規格を「11g」、 IEEE802.11b規格を「11b」と省略して表記している場合があります。
無線ルータ	「無線LANブロードバンドルータ」を略して「無線ルータ」と表記しています。
無線AP	「無線LANアクセスポイント」のことを略して「無線AP」と表記しています。
無線親機	無線ルータ、無線APを総称して「無線親機」と表記しています。
無線子機	無線LAN機能を内蔵したパソコン、無線アダプタを取り付けたパソコン、無線コンバータを接続した機器などを総称して「無線子機」と表記しています。また、無線アダプタ、無線コンバータそのものを「無線子機」として表記している場合があります。
有線クライアント	有線LAN機能または有線LANアダプタを搭載したパソコンなどを「有線クライアント」と表記しています。

●このマニュアルで使われている記号

記号	意味
注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この 注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。 注意してください。
	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

ご注意

- ●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリングすること、弊社に無断でホームページ、FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル・サポートまでご連絡ください。
- ●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず 責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い いたします
- Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略させていただきました。

IEEE802.11n/11g/11b 準拠 USB2.0対応 無線 LANアダプタ LAN-W300N/U2S シリーズ

User's Manual for Windows

Windows 版ユーザーズマニュアル

はじめに

この度は、ロジテックの無線LANアダプタ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルには、無線LANアダプタを使用するにあたっての手順や設定方法が説明されています。また、お客様が無線LANアダプタを安全に扱っていただくための注意事項が記載されています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、安全に導入作業をおこなって製品を使用するようにしてください。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによ る死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりす ることがあります。



本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。

火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。



本製品を取り付けたパソコン本体から発煙や異臭がしたときは、直ちに使用を中 ᠍≕ᢏ 止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。その あと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品を取り付けたパソコン本体に、水などの液体や異物が入った場合は、直ち に使用を中止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてくだ さい。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。



本製品の取り付け、取り外しのときは、必ずパソコン本体および周辺機器メーカー の注意事項に従ってください。



本製品の取り付け、取り外しのときは、本製品に触れる前に金属性のもの(スチー ルデスク、ドアのノブなど) に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなっ てください。

静電気は本製品の破損の原因になります。



本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を次のようなところで使用しない でください。

- ・高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
- ・静電気の発生するところ、火気の周辺



長期間、本製品を取り付けたパソコン本体を使用しないときは、電源プラグを抜 **҈** いておいてください。

そのまま使用すると、故障の原因になります。



重要なご注意

本製品を長時間利用すると高温になることがあります。長時間からだに触れていると 低温やけどの恐れがあります。

また、取り外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経ってから取り外し てください。

無線LANをご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データなどの重要な情報は有線LANを使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
 - ・本製品を分解したり、改造すること
 - ・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
 - ・本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

- ●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線 LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を 与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。

もくじ

	安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・4
Ch	apter 1 概要編 9
1	製品の保証について ・・・・・・10
2	サポートサービスについて ・・・・・・11
3	本製品の概要について ・・・・・・12
	本製品の特長 ・・・・・・12
4	各部の名称とはたらき ・・・・・・15
Ch	apter 2 導入編 17
1	ソフトウェアのインストール ・・・・・・・18
2	無線 LAN で接続する · · · · · · 22
	無線LANへの接続方法を決める 22
	WPSの設定ボタンを使って接続する · · · · · 23
	WPSのPINコードを使って接続する ······26
	手動設定で接続する
	(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)・・・・・・29
	802.1x認証について ······35
	Ad hoc モードで接続する・・・・・・36
3	インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・42
Ch	apter 3 詳細設定編 43
1	AP一覧(メイン) 画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・44
2	プロファイル 画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
	プロファイルの登録方法 ・・・・・・・・・・・・・・・ 48
3	QoS 画面 · · · · · · · 53
4	WPS 画面 · · · · · · 55
5	バージョン画面 ・・・・・・57
Ch	apter 4 ソフトウェアAPモード編 59
1	ソフトウェアAPモードとは · · · · · · · 60
2	ソフトウェア AP モードを使用する · · · · · · · 61
3	ソフトウェア AP モードのセキュリティ設定 · · · · · · 65
4	画面の詳細機能 ・・・・・・・・・・・69
	設定タブ・・・・・・69
	アクセスコントロール タブ・・・・・・70
	MACアドレステーブル タブ · · · · · · 73
	バージョン タブ・・・・・・・74

٦,	Politik 13 skymm /	_
ı	ネットワーク設定マニュアルの読み方 ・・・・・・・7	6
2	トラブルシューティング ・・・・・・・・7	8
	パソコンの無線子機として使用している場合・・・7	8
	Wi-Fiゲーム機と接続して使用している場合 ・・・・ 8	2
	Wi-Fi 対応の携帯電話などと接続して	
	使用している場合 ・・・・・・ 8	3
3	ユーティリティとドライバの削除方法 ・・・・・・・8	4
1	補足事項 · · · · · · · · 8	5
_	++-1-11-14	_

75

Annendix 付録編

Chapter 1

概要編

製品の保証について

製品の保証とサービス

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- ・本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- ・本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器 およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。

●その他のご質問などに関して

P11「2.サポートサービスについて」をお読みください。

2 サポートサービスについて

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ 6409.jp

(http://は必要ありません)

ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)

TEL: 0570-050-060

受付時間:月曜日~土曜日 10:00~19:00 (祝日営業) (ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます)

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

テクニカルサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- 弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

3

本製品の概要について

本製品の特長

●最大300Mbpsの高速無線アダプタが超小型になった

IEEE802.11n規格に準拠し、最大300Mbps (理論値)の高速な無線通信が可能です。動画配信などデータ量の多いコンテンツも快適に受信することができます。本体サイズも幅16.2×奥行35×高さ9mmと超小型サイズを実現。弊社従来モデル (LAN-W300N/U2)と比べ、約半分のサイズです。USBポートから大きく飛び出さず、気軽に使用できます。

●セットアップが簡単で、すぐに無線LANが使える


付属のCD-ROMに添付されたプログラム「かんたんセットアップツール」と、「かんたんセットアップガイド」により、説明に従って作業を進めるだけで、簡単にセットアップが完了します。

●ソフトウェア APモードにより、Wi-Fi対応機器と組み合わせて使用可能

パソコンのUSBポートに差し込んで無線子機として使用する以外にも、「ソフトウェアAPモード」に変更することで、Wi-Fiゲーム機やWi-Fi対応の携帯電話、iPhoneなどと組み合わせて、これらの機器からインターネットに接続したりできます。

◆パソコンから無線親機に接続する無線子機として利用できます






◆Wi-Fi対応の携帯電話、iPhoneやiPad、iPod touchなどからWi-Fi接続を利用して、インターネットに接続可能です



※対応するWi-Fi対応の携帯電話については、弊社ホームページでご確認ください。

◆Wi-Fi ゲーム機を利用して、インターネットに接続可能。ブラウジングや対戦ゲームなどを楽しめます

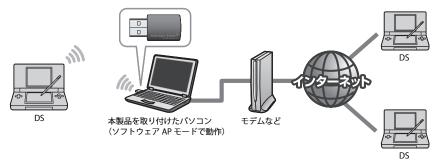

※DSシリーズのほか、Wii、PSP、PS3のWi-Fi接続を利用できます。 (PSPのXLink Kai には対応しておりません)

「ソフトウェアAPモード」に変更することで、いずれの利用方法も楽しむことができます。

●ボタンひとつで無線LAN設定が完了する「WPS」に対応

セキュリティを含めたわずらわしい無線LAN設定をボタンひとつで済ませることができる「WPS」機能に対応しています。無線親機と本製品のWPSボタンを押すだけで設定が完了し、すぐに無線LANで接続できるようになります。

WPSは、Wi-Fiアライアンスが制定した世界標準の機能ですので、メーカーに依存することなく、安心してご使用いただけます。

●伝送方式に OFDM 方式を採用

IEEE802.11n/11gは、伝送方式にOFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing = 直 交周波数分割多重) 方式を採用しています。この方式はデータを多重化して送信するマルチキャリア伝送方式で伝送特性の劣化を軽減することができ、安定したデータ伝送を可能にする伝送方式です。

※ IEEE802.11b (11Mbps) は DS-SS 方式 (直接拡散スペクトラム方式) を採用しています。


●各種無線セキュリティ機能に対応


より高度なセキュリティ方式であるWPA-PSK (TKIP) /WPA2-PSK (AES) に対応しています。WPAでは、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困難になっています。また、従来からあるWEP (128/64bit) にも対応しています。

●プロファイル機能を搭載

接続先ごとに無線LAN設定を変更しないで済むように、設定を保存できるプロファイル機能を搭載しています。会社や自宅と外出先での設定の切り替えはもちろん、認証方式の保存にも役立ちます。

4 各部の名称とはたらき





番号	番号	はたらき
1	USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。
2	Link/Activity ランプ (青色)	消灯:本製品の電波出力がオフの状態です。 点滅:無線親機とリンクしています (クライアントモード時)。 iPhoneや Wi-Fi ゲーム機、Wi-Fi 対応の携帯電話などとリンクしています (AP モード時)。 点灯:無線親機とリンクできていません (クライアントモード時)。 iPhoneなどの Wi-Fi 機器とリンクできていません (AP モード時)。
3	WPS設定ボタン	無線親機と自動接続するためのWPS機能を実行するときに押します。

Chapter 2

導入編

まず、ここをお読みください!

ここでは、本製品を無線子機として使用するためにパソコンの USBポートに取り付け、無線親機と接続するための導入手順を 説明しています。無線子機以外の接続方法で使用する場合は、 「Chapter 4 ソフトウェア AP モード編」をお読みください。

ソフトウェアのインストール

本製品をパソコンに接続し、無線子機として使用する場合のソフトウェアとドライバのインストール方法を説明します。付属のCD-ROMから必要なソフトウェアとドライバをインストールしてください。Wi-Fi対応ゲーム機に接続するなど、無線子機以外の接続方法で使用する場合は、「Chapter 4 ソフトウェア APモード編」をお読みください。



】●本製品(無線アダプタ)をパソコンに接続しないでください

ソフトウェアのインストールが完了するまで、本製品をパソコンに接続しないでください。 ソフトウェアをインストールする前に本製品を接続すると正常に動作しません。

●無線機能内蔵のパソコンをご使用の場合

内蔵の無線機能をオフにしてから作業を始めてください。

- 1 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時は、ご使用のOSにあわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。
 - Windows 7/Vista の場合
 - →「管理者(Administrator)」権限を持つユーザーアカウントでログオン
 - Windows XP の場合
 - →「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン



ユーザー権限は、「コントロールパネル」のユーザーアカウントで調べることができます。 もし、ログオン中のアカウントに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるアカウント で再ログオンしてください。現在のユーザーの権限の確認方法は、P85「補足1: Windows のユーザー権限の確認方法」をお読みください。

- **2** 付属のCD-ROMをドライブにセットします。
 - 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。



「セットアップメニュー」が表示されない場合


マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「menu (.exe)」アイコンをダブルクリックします。

- ・Windows Vista で自動再牛画面が表示された場合は、「menu.exe の実行」をクリックします。
- ・Windows 7またはWindows Vistaで〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示された場合は、Windows 7なら「はい」を、Windows Vista なら「許可」をクリックします。

3 [Logitec無線アダプタ インストール]をクリックします。



4 [LAN-W300N/U2SBK] または [LAN-W300N/U2SWH] を選択し、次へ進む をクリックします。

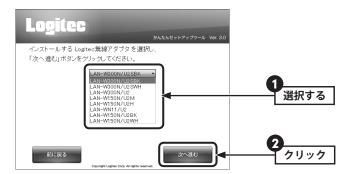


5 インストールする をクリックします。



- **6** ご使用の環境によって、確認画面が表示されることがあります。表示された画面にあ わせて処理を実行します。
 - ●〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき (Windows 7/Vista)
 Windows 7 の場合は はい を、Windows Vista の場合は 許可 をクリックします。
 - ●〈Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき(Windows 7/Vista) このドライバソフトウェアをインストールします。をクリックします。
 - ●〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき (Windows XP) 「続行」をクリックします。
- 7 「無線アダプタを接続してください。」と表示されますので、パソコンに無線アダプタを取り付けます。



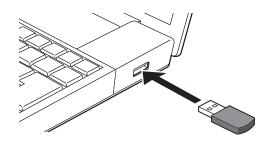

・無線アダプタを差し込むと、自動的にセットアップが始まります。

8 しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。



- ・デスクトップ画面右下にインストール状態を示すメッセージが表示されます。
- **9** インストールが完了します。 終了する をクリックします。



10 正しくインストールされたことを確認します。




- ※ Windows 7 でタスクトレイにアイコンが見つからない場合は、▼をクリックして開いてみてください。
- ・デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表示されます。



パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまでは 再起動しないでください。

無線 LAN で接続する

用意した無線親機を経由して、本製品からインターネットに接続できるようにします。これらの機器に「WPS」機能が搭載されているか、いないかで接続方法が異なります。

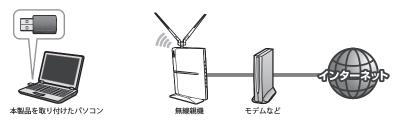

無線LANへの接続方法を決める

用意した無線親機に「WPS」機能が搭載されていますか? はい、搭載しています。 いいえ、搭載していません。 P29「手動設定で接続する」へ 進みます。

WPS は設定ボタンを使用するタイプですか、PIN コードを入力するタイプですか?

設定ボタンを使用するタイプです。



次ページ「WPS の設定ボタンを 使って接続する」へ進みます。 P26「WPS の PIN コードを使って 接続する」へ進みます。



WPS機能について

Wi-Fiアライアンスの新しい規格です。WPS機能を搭載する無線LAN製品同士を接続する場合に、WPS機能を使ってセキュリティを含む無線LAN設定を自動的におこなって、すぐに使えるようにする機能です。WPS機能には、無線親機と無線子機のそれぞれに装備されたWPS用の「設定ボタン」を押すタイプと、「PINコード」と呼ばれる8桁の数字を入力するタイプの2種類があります。面倒なセキュリティ機能も含めて自動的に設定できますので、わずらわしかった無線LAN設定から一気に解放されます。


WPSの設定ボタンを使って接続する

WPS機能のうち、本製品と無線親機に搭載されたWPS用の「設定ボタン」を使って、無線 親機に接続します。


- 1 設定をはじめる前に、無線親機のWPS用の「設定ボタン」の場所を確認しておきます。
 - ・それぞれの機器の説明書をお読みください。
- WPS用の「設定ボタン」について

で使用になる機器によっては、WPSボタンがハードウェアボタンとしては装備されておらず、設定ユーティリティ上のソフトウェアボタンをクリックする製品があります。それぞれの機器の説明書でご確認ください。

2 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近くに置きます。




3 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitec クライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、「クライアントモードの起動〕をクリックします。




・Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。

4 アイコンが「電波 ON (緑色)」の状態になっていることを確認し、[WPS] アイコン をクリックします。

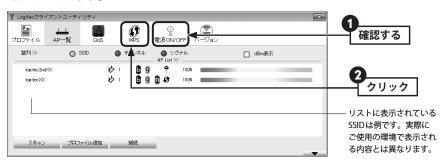

- 〈WPS〉画面が表示されます。
- - ◆弊社製無線ルータ「LAN-WH300N/DGR」の例

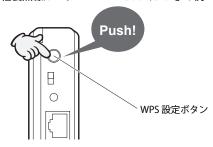

- ・弊社製のWPS対応無線ルータをご使用の場合は、「WPS設定ボタン」を1秒以上、しっかりと押して離します。
- ・他社製品のWPS用の「設定ボタン」を押す時間につきましては、それぞれの機器の説明書をお読みください。



無線親機側がWPS用の信号を送信する時間は限られています。指定された時間以内に本製品のLogitecクライアントユーティリティにある「設定ボタン」を押さないと接続できません。設定時間を過ぎた場合は、手順 5 6 をくり返してください。

▲ 本製品裏面にあるWPS設定ボタンを2秒以上しっかりと押します。



- ・クライアントユーティリティの【WPS】タブにある「WPS」をクリックする方法もあります。
- 7 正しく接続できると、ステータスに「Progress >> 100%」と表示されます。 プロファイルに追加 ボタンをクリックします。



- ※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。
- ・正しく追加されると、プロファイルリストに追加されます。



接続がうまくいかないとき

- ●100%にならない場合は、手順 5 ~ 7 をくり返してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPSプロファイルリスト」にある接続先の SSID (弊社製無線ルータをご使用の場合は"logitecxx")を選択し、画面右側の 接続 をク リックしてください。
- 8 これで無線親機との接続作業は完了です。P42「3. インターネットに接続する」へ進みます。
 - Logitec クライアントユーティリティの右上にある
 車の表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(→P23手順



プロファイル機能について

本製品を接続したパソコンで、複数の無線親機に接続する場合は、無線LAN設定をプロファイルに保存することができます。〈WPS〉画面の「プロファイルを追加」をクリックします。プロファイル機能の詳しい説明は、P48「プロファイルの登録方法」をお読みください。

25

WPSのPINコードを使って接続する

WPS機能のうち、本製品と無線親機に搭載されたWPS用の「PINコード」を使って、無線親機に接続します。

無線親機側に設定されたPINコードを無線アダプタに入力する方法と、無線アダプタ側に設定されたPINコードを無線親機に入力する方法があります。ここでは無線親機側に設定されたPINコードを本製品に入力する場合の操作の流れを説明します。




本製品のPINコードを無線親機に入力する場合

P55「4. WPS画面」をお読みになり、本製品の設定モードを「Enrollee」に設定したうえで、 生成された本製品側のPINコードを無線親機側に入力してください。このとき無線親機側の 設定モードは「Registrar」に設定してください。

- 1 設定をはじめる前に、無線親機側の設定ユーティリティを表示するなどして、無線親機側のPINコードをメモします。
 - ●無線親機側のPINコードをメモしてください。

無線親機のPINコード

- ・無線親機側のPINコードは「Enrollee」モードでのコードになります。
- ・無線親機側のPINコードの確認方法は、それぞれの説明書をお読みください。
- 2 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近くに置きます。
- 3 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitec クライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、「クライアントモードの起動〕をクリックします。



・Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。

4 ツールバーの[WPS]アイコンをクリックします。



- 〈WPS〉画面が表示されます。
- ひままで「レジストラ」を選択し、手順 でメモしたPINコードを入力します。



27

- 6 無線親機側のWPS機能を実行します。
 - ・実行方法については、無線親機の説明書をお読みください。

7 PIN をクリックします。



8 正しく接続できると、ステータスに「Progress >> 100%」と表示されます。 プロファイルに追加 ボタンをクリックします。



・正しく追加されると、プロファイルリストに追加されます。



接続がうまくいかないとき

- ●100%にならない場合は、手順 5 ~ 7 をくり返してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPSプロファイルリスト」にある接続先の SSID (弊社製無線ルータをご使用の場合は"logitecxx")を選択し、画面右側の 接続 をクリックしてください。
- 9 これで無線親機との接続作業は完了です。P42「3. インターネットに接続する」へ進みます。
 - ・Logitec クライアントユーティリティの右上にある \blacksquare をクリックして、画面を閉じます。再び表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(\rightarrow P26手順 **3**)。



プロファイル機能について

本製品を接続したパソコンで、複数の無線親機に接続する場合は、無線LAN設定をプロファイルに保存することができます。〈WPS〉画面の「プロファイルを追加」をクリックします。 プロファイル機能の詳しい説明は、P48「プロファイルの登録方法」をお読みください。

手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)

WPS機能がない無線LAN環境では、無線親機に設定された無線LANの設定内容を本製品に設定します。ここでは、セキュリティ機能として、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSKのいずれかを設定する手順も含めて説明しています。

1 接続作業をはじめる前に、無線親機に設定されている無線LAN設定の項目を確認して メモします。

●設定値メモ

設定名	項目名	無線親機側の設定値
設定値A	SSID	
設定値B	認証方式	□ Open □ Shared □ WPA ※ □ WPA-PSK □ WPA2 ※ □ WPA2-PSK
設定値C	暗号化	□ Non (データを暗号化しない) □ WEP □ TKIP □ AES
	WPA-PSK WPA2-PSKの場合	パスフレーズ=
設定値D	WEPの場合	・キー番号= ・入力する文字形式 □ ASCII文字 □ Hexadecimal(16進数) ・暗号キー=
IEEE802.1x認証を 使用する場合		ネットワーク管理者にセキュリティ設定を依頼するか、ネットワーク管理者に必要な設定内容をお尋ねください。 設定に関する説明はP35「802.1x認証について」をお読みください。

[※]セキュリティに関する項目は、セキュリティ機能を使用している場合にメモしてください。なお、各項目の選択条件によって、表示される設定名の項目は変化します。


^{**}WPAおよびWPA2は、IEEE802.1x認証との組み合わせで、WPAまたはWPA2を使用する場合です。パスフレーズキーを使用する場合は、WPA-PSKまたはWPA2-PSKになります。



ここに設定値を記載した場合は、第三者に見られないようにご注意ください。

2 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近くに置きます。

3 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitecクライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、[クライアントモードの起動]をクリックします。



- ・Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。
- 4 リストに接続可能な無線親機の「SSID名」が表示されますので、接続したいSSIDを選択し、「プロファイル追加」をクリックします。



※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

R

SSIDの秘匿機能をご使用の場合

「ブロードキャストSSID」「SSIDステルス」など、SSID名を設定ツールのリストに表示させない機能を使用している場合は、リストにSSID名が表示されません。この場合は以下の手順で接続する無線LANのSSIDなどを手動で入力してください。

- ツールバーの プロファイル をクリックします。
- 2 追加 をクリックします。
- ●「プロファイル名(例: My Home)」と「SSID(あらかじめメモした設定値Aの内容)」を入力します。※ SSIDは大文字と小文字が区別されます。
- 4 手順 5 へ進みます。

5 必要に応じてプロファイル名を変更したり、オプションを設定します。




- ・「プロファイル名」の初期値は「PROF (+設定順の番号)」です。HOME、OFFICEなど分かりやすい名前に変更できます。
- ・その他のオプションの説明はP48「プロファイルの登録方法」をお読みください。
- 6 【認証方式/暗号化】タブをクリックします。ただし、セキュリティ設定をしない場合は、 手順 10 へ進みます。




31

7 あらかじめメモした 「設定値 B」 を参考に 「認証方式」 を選択します。

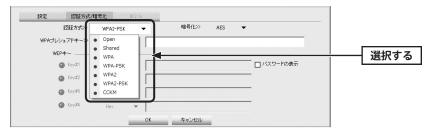

■ 8 あらかじめメモした「設定値 C」を参考に「暗号化」の方式を選択します。

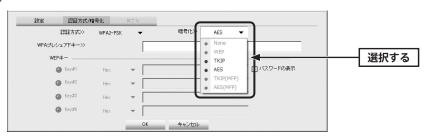

※画面は「認証方式」でWPA2-PSKを選択した場合の例

9 暗号キーを入力します。「認証方式」の選択内容によって暗号キーの設定項目が異なります。



802.1x認証をご使用の場合

ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って、【802.1x】 タブに表示される項目を設定してください。設定が終われば、手順 10 へ進みます。設定 に関する説明はP35「802.1x 認証について」をお読みください。


●WPA-PSK/WPA2-PSKを選択した場合

「WPAプレシェアードキー」に、あらかじめメモした「設定値D」の暗号キーを入力します。「パスワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示されます。



●WEPを選択した場合

あらかじめメモした「設定値D」の内容を設定します。

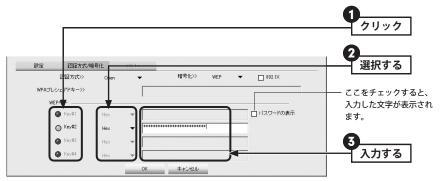

- 使用するWEPキー番号をクリックします。
- ② 文字形式を選択します。ASCII文字を使用する場合は、「▼] ボタンをクリックして変更します。
- ❸ 暗号キーを入力します。「パスワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示されます。



「WEP」では、WEPキーの文字だけでなく、使用するキー番号、文字形式も無線親機と全く同じに設定する必要があります。

10 設定が終われば OK をクリックします。



11 プロファイル画面が表示されます。プロファイルリストで設定したプロファイルを選択し、「接続」をクリックします。



12 正常に接続できると、「接続状態 >> 100%」 と表示されます。



- 13 これで無線親機との接続作業は完了です。P42「3.インターネットに接続する」へ進みます。
 - Logitec クライアントユーティリティの右上にある をクリックして、画面を閉じます。再び表示するときは、Windows 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(→P30手順 3)。

802.1x 認証について

認証方式に「Open」を選択して暗号化に「WEP」を選択している場合、または認証方式に「WPA」「WPA2」を選択している場合は、「IEEE802.1x認証」を使用することができます。 IEEE802.1x認証は、オフィスなど大規模なネットワークでユーザー認証を厳格に扱う場合に使用されます。

IEEE802.1x認証を使用する場合は、ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って設定してください。

◆【802.1x】タブ



● IEEE802.1x 認証を有効にするには

認証方式で「Open」または「WPA」、「WPA2」のいずれかを選択すると、「802.1X」が有効になりますので、□をクリックします。青色が有効(IEEE802.1x認証を使用する)な状態です。



●設定方法

- **●【802.1x】**タブをクリックし、必要な内容を設定します。
- ② 認証方式を選択します。
- 3 認証方式に「PEAP」を選択した場合に[プロトコル]を選択します。
- ◆ ネットワーク管理者の指示内容に従って、【ID/パスワード】、【認証書】、【認証サーバ】の各タブの必要な項目を入力します。
- ⑤ 設定が終われば、OK をクリックして設定を保存します。

Ad hocモードで接続する

無線親機を使わずに、無線子機同士で直接通信するAd hocモードでの接続方法について説明します。Ad hocモードの設定を始める前に、無線子機のドライバおよびクライアントユーティリティのインストールを完了しておいてください。なお、Ad hocモードでは、WPS機能は利用できません。

● Ad hoc モードを設定するには

Ad hoc モードで使用する場合は、必ずいずれかの無線子機について手動でSSIDやセキュリティ設定をおこなってください。

設定した1台の無線子機を起動し、他の無線子機は、クライアントユーティリティの「AP一覧」からSSIDを選択することで、セキュリティ設定を手動で入力するだけで設定を済ませることができます。

■ 接続作業をはじめる前に、Ad hocモードで使用する無線LAN設定の項目を決めます。

●設定値メモ

設定名	項目	設定値
設定値A	SSID	
設定値B	チャンネル	ch
設定値C	認証方式	□ Open □ WPA2-PSK
設定値D	暗号化	□ Non (データを暗号化しない) □ WEP □ AES
	WPA2-PSKの場合	パスフレーズ=
設定値E	WEPの場合	・キー番号= ・入力する文字形式 □ ASCII文字 □ Hexadecimal(16進数) ・暗号キー=


[※]セキュリティに関する項目は、セキュリティ機能を使用している場合にメモしてください。なお、各項目の選択条件によって、表示される設定名の項目は変化します。

[※] Ad hoc モードにおけるセキュリティ設定は、WEP またはWPA2-PSK (AES) のいずれかになります。



ここに設定値を記載した場合は、第三者に見られないようにご注意ください。

2 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitecクライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、[クライアントモードの起動]をクリックします。



- ・Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。
- 3 ツールバーの[プロファイル]を選択し、 追加 をクリックします。



- ・設定画面が表示されます。
- **4** 「SSID」に設定値Aを手動で入力し、「ネットワークタイプ」で[アドホック]を選択します。




※画面に表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

37

5 「手動設定で接続する (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)」の手順 5 ~ 9 (P31・32)を参考に、あらかじめ決めた設定値(P36の手順 1 の内容)を入力します。



6 設定が終われば、OK をクリックし、設定を保存します。

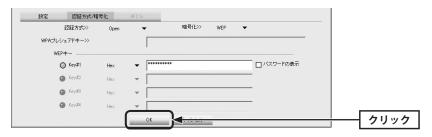

7 プロファイルリストに登録されます。



・これで1台目の無線子機の設定は完了です。

- **8** 他のパソコンに接続した無線子機のクライアントユーティリティを起動します。
- 弊社製の無線子機でも、本製品と異なるクライアントユーティリティを使用している場合や、他社製品の無線子機の場合は、それぞれの説明書をお読みになり、P36手順 1 の内容を設定してください。
- 9 リストから手順 5 で設定した無線子機の「SSID (設定値 A)」を選択し、 プロファイル追加 をクリックします。




- 設定画面が表示されます。
- 10 おもな設定は自動的に接続相手の設定が反映されます。必要に応じて、プロファイル名や他の項目を設定します。



- 「ネットワークタイプ」は必ず[アドホック]を選択します。
- ・SSIDとチャンネルは、接続相手と同じ設定にします。

11 セキュリティ機能を設定している場合は、【認証方式/暗号化】タブをクリックし、セキュリティ機能を設定します。

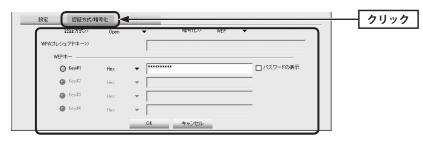

团

設定の方法について

「手動設定で接続する (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK を使う)」の手順 **7** ~ **9** (P32) を参考 にセキュリティ機能を設定します。

Ad hocモードで使用できるセキュリティ機能は、WEPまたはWPA2-PSK (AES) の2種類だけです。

12 すべての設定が終われば OK をクリックします。



13 プロファイル画面が表示されます。ここで設定したプロファイルをリストから選択し、 接続 をクリックします。



14 正常に接続できると、「接続状態 >> 100%」と表示されます。



- 15 これでAd hocモードでの接続作業は完了です。
 - Logitecクライアントユーティリティの右上にある をクリックして、画面を閉じます。再び表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(→P37手順 2)。

3 インターネットに接続する

無線LANがつながれば、無線LANを経由してインターネットに接続できるかテストします。

- **1** Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
- 2 Webブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認します。



ロジテック Web サイト http://www.logitec.co.jp/

Chapter 3


詳細設定編

43

AP一覧(メイン) 画面

Logitec クライアントユーティリティを起動すると、〈AP一覧〉画面が表示されます。〈AP一覧〉画面は、本製品が電波を受信可能な範囲にある無線 APを SSID別にリストで表示する画面です。ここでは、〈AP一覧〉画面および画面の基本的な内容について説明します。

◆〈AP一覧〉画面

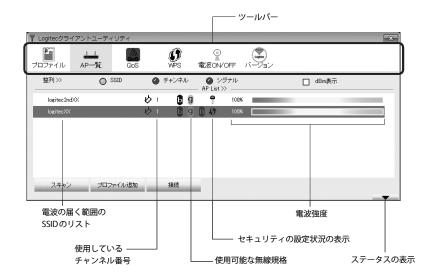



無線 AP 側で「ブロードキャスト SSID」「SSID ステルス」など SSID を秘匿する機能を有効にしている SSID については、画面に表示されません。

●ツールバーの説明

プロファイル	本製品のプロファイル機能により登録したプロファイルの情報を表示します(→P47)。
AP一覧	本製品が電波を受信可能な範囲にある無線 AP を SSID 別にリストで表示します。
aos	QoSを必要とするストリーミングなどのマルチメディアデータの転送規格である「WMM (Wi-Fi Multimedia)」について設定できます (→P53)。
₽ ₩Ps	WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能の設定をします。「設定ボタン」「PIN コード」のいずれにも対応します (→ P55)。


9	このアイコンを押すたびに、本製品からの電波の発信をオン/オフにできま
電波ON/OFF	す。電波の発信がオンのときは緑色、オフのときは赤色で表示されます。
バージョン	本製品の情報を表示します。本製品のアップデートやサポートで必要になる ことがあります(→P74)。

●項目の説明


整列	一覧に表示される接続先について、SSID、チャンネル、シグナルの3項目を、 選択した項目で並び替え(ソート)ができます。
dBm表示	電波の受信感度を「%」の替わりに「dBm」で表示します。
スキャン	周囲の電波の状態を再スキャンします。リストが更新されます。
プロファイルを追加	リストで選択したSSIDの設定をプロファイルに保存します。プロファイル についてはP47「2. プロファイル 画面」を参照してください。
接続	リストで選択したSSIDを持つ無線親機に接続します。セキュリティが設定されている場合は、【認証方式/暗号化】タブが表示されます。

ステータスの表示

Logitec クライアントユーティリティの画面右下にある をクリックすると、本製品および接続中の無線LAN環境の詳細なステータスを表示することができます。

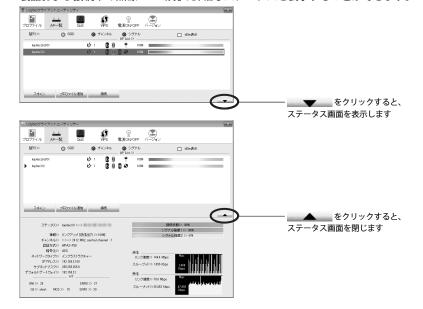


◆〈ステータス〉画面

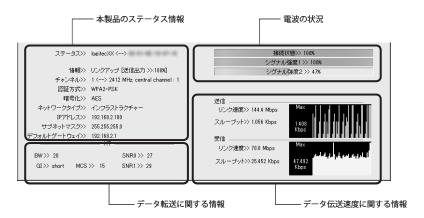

2 プロファイル 画面

本製品は、プロファイル名を付けることで、複数の無線LAN環境(SSIDやセキュリティ設定など)を保存することができます。接続先にあわせて、保存したプロファイルを切り替えることで、異なる無線LAN環境に簡単に接続できます。

◆〈プロファイル〉画面

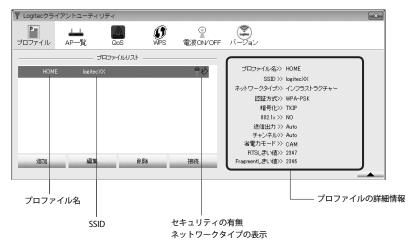

●ボタンの説明

追加	新しいプロファイルを追加します。登録方法は、P48「プロファイルの登録方法」 をお読みください。
編集	リストで選択したプロファイルの設定内容を編集 (変更) できます。編集方法については、P48「プロファイルの登録方法」を参考にしてください。
削除	リストで選択したプロファイルを削除します。
接続	リストで選択したプロファイル情報をもとに、接続先にアクセスします。

プロファイルの登録方法

プロファイルを登録する方法は、以下の3通りあります。あらかじめ無線親機に設定されたSSIDを用意しておきます。

手動設定による登録	手動ですべての項目を入力します。セキュリティ機能をご使用の場合、あらかじめ無線親機に設定されたセキュリティ情報を用意しておきます。
AP一覧より追加	AP一覧に表示されているSSIDについて、取得可能な情報を自動的に登録します。ただし、セキュリティ設定など自動では取得できない情報は、手動で入力する必要があります。 「AP一覧」から、プロファイルを登録したい接続先を選択し、[プロファイルを追加]ボタンをクリックします。「手動設定による登録」の手順を参考に不足の情報を設定してください。
WPSプロファイル リストより追加	WPS機能で取得した情報をプロファイルとして保存します。 〈WPS〉画面で「WPSプロファイルリスト」から、プロファイルを登録したい接続先を選択し、[プロファイルに追加]ボタンをクリックします。すべての情報が自動的に登録されます。必要に応じてプロファイル名をお好みの名称に変更してください。

手動設定による登録

ここでは、手動設定による登録方法について説明します。AP一覧より追加、WPSプロファイルリストより追加および登録済みのプロファイルを編集する場合も、この説明を参考に設定してください。

1 〈プロファイル〉画面を表示し、 追加 をクリックします。



2 【設定】タブの内容を設定します。



- ・無線親機に接続して使用している場合は、プロファイル名とSSIDの設定だけでかまいません。その他の項目は初期値が標準的な設定値になっています。
- ・無線子機同士で接続する場合は、さらに「ネットワークタイプ」を[アドホック]に変更します。

●項目の説明


プロファイル名	半角英数字でわかりやすいプロファイル名を入力します。
SSID	半角英数字でSSIDを入力します。大文字と小文字を区別して入力します。「SSID」の[▼] ボタンをクリックすると、現在接続可能なSSIDのリストから選択できます。
ネットワークタイプ	無線親機と接続する場合は[インフラストラクチャー]を、無線子機同士で直接接続する場合は[アドホック]を選択します。(初期値:インフラストラクチャー)
送信出力	「Auto (環境にあわせて自動調整)」、100%、75%、50%、25%、10%、Lowest (電波を出力しない)から選択できます。
プリアンブル	Ad hoc モードの場合に設定できます。無線通信の同期をとるプリアンブル信号の種類(長さ)を選択します。「Auto(ショートとロングの両方に対応)」、「Long (ロングのみに対応)」から選択できます。
チャンネル	Ad hocモードの場合に 1~13ch のうちから選択できます。
省電力モード	インフラストラクチャーモードの場合に設定できます。 (初期値:CAM) CAM:通常モードで使用します。 PSM:省電力モードで使用します。消費電力は抑えられますが、通信が不安定になる場合があります。

RTSしきい値	本製品がRTS (送信要求) 信号を送信するパケットサイズを設定します。(初期値:2347)
Fragment しきい値	フラグメントしきい値を設定します。パケットが設定サイズを超えた場合に 分割して送信します。(初期値:2346)


3 【認証方式/暗号化】タブをクリックします。ただし、セキュリティ設定をしない場合は、 手順 7 へ進みます。



4. 「認証方式」を選択します。

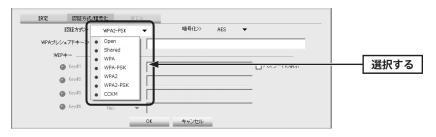

5 「暗号化」の方式を選択します。

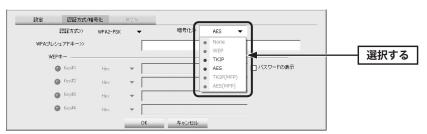

※画面は「認証方式」でWPA2-PSKを選択した場合の例

6 暗号キーを入力します。「認証方式」の選択内容によって暗号キーの設定項目が異なります。



802.1x認証をご使用の場合


ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って、【802.1x】 タブに表示される項目を設定してください。設定が終われば、手順 7 へ進みます。設定 に関する説明はP35「802.1x認証について」をお読みください。

● WPA-PSK/WPA2-PSK を選択した場合

「WPA プレシェアードキー」に暗号キーを入力します。「パスワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示されます。



●WEPを選択した場合

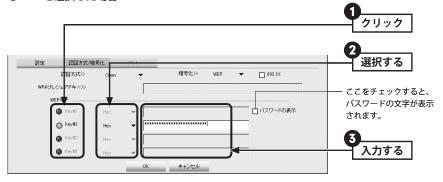

- 使用するWEPキー番号をクリックします。
- ② 文字形式を選択します。ASCII文字を使用する場合は、「▼] ボタンをクリックして変更します。
- ❸ WEPキーを入力します。「パスワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示されます。



「WEP」では、WEPキーの文字だけでなく、使用するキー番号、文字形式も無線親機と全く同じに設定する必要があります。

7 設定が終われば OK をクリックします。



- 8 プロファイル画面に新しいプロファイルが追加されます。接続を確認する場合は、プロファイルリストで設定したプロファイルを選択し、接続をクリックします。
- 9 正常に接続できると、「接続状態 >> 100%」と表示されます。



Gos 画面

QoS (Quality of Service) は特定の通信について、あらかじめ使用する帯域を予約しておくことで、その通信の速度を保証する機能です。本製品ではQoSを必要とするストリーミングなどのマルチメディアデータ転送の規格である「WMM (Wi-Fi Multimedia)」を利用することができます。



この機能を利用するには、無線 AP側にもこの機能があり、設定が有効になっている必要があります。

◆〈QoS〉画面



●項目の説明

WMM有効	WMM (Wi-Fi Multimedia) により安定したストリーミング通信をするための 帯域を優先的に確保するかを設定します。(初期値:無効)
WMM-省電力有効	WMMの拡張機能である省電力設定ができます。WMMが有効な場合に設定可能です。消費電力を抑えながらWMMを利用できますので、モバイルでの利用に適しています。4種類のアクセスカテゴリ(AC)についての有効/無効が選択可能です。(初期値:無効)
Direct Link設定有効	指定したMACアドレスを持つ無線子機と直接データ転送する「Direct Link」機能について設定します。WMMが有効な場合に設定可能です。 [Direct Link設定有効]を有効にした場合は、通信相手となる無線子機のMACアドレスを入力し、Direct Linkのタイムアウト値を設定します。この時間以内に通信相手とのリンクが確立しない場合は切断します。 (初期値: [Direct Link設定有効] 無効、[MACアドレス] 未入力、[タイムアウト値] 60秒)

●MACアドレスの登録

Direct Link設定有効をオン (有効) にした場合は、MACアドレスの入力欄に2桁ずつMACアドレスとタイムアウト値を入力し、「適用」をクリックします。



・ 設定解除 をクリックすると設定を解除します。

4. WPS 画面

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能の設定をします。この機能を使うと「WPS 設定ボタンを押す」または「PINコードを入力する」のいずれかの作業で、簡単にセキュリティ機能付きの無線LAN設定ができます。この機能を利用するには、接続する無線親機もWPS機能に対応している必要があります。

なお、ここでは画面の各項目について説明しています。WPS機能による無線親機との接続手順についてはP23「WPSの設定ボタンを使って接続する」をお読みください。

◆⟨WPS⟩画面



●項目およびボタンの説明

WPSアクセス ポイントリスト	WPS機能に対応したアクセスポイント (無線親機) のリストを表示します。左から SSID、MACアドレス、使用チャンネル、セキュリティ設定の有無です。
WPSプロファイル リスト	WPS接続したプロファイルのリストを表示します。
PIN	PINコードを使用して無線親機と接続するときに、このボタンをクリックします。
WPS	WPS機能の設定ボタンを使用して無線親機と接続するときに、このボタンを クリックすることでWPS設定を実行できます。
スキャン	周囲の電波の状態を再スキャンします。リストが更新されます。
設定情報	WPSの設定情報画面を表示します。
PIN コード	現在の「設定モード (レジストラまたは Enrollee)」における PIN コードを表示します。 設定モードが[Enrollee] のときは、[更新] ボタンをクリックすることで PIN コードを更新することができます。

設定モード	PINコードの設定モードを選択します。 レジストラ:無線親機に設定されたPINコードを本製品に入力して、無線LAN を確立する場合に選択します。 Enrollee:本製品に設定したPINコードを無線親機に入力して、無線LANのリ ンクを確立する場合に選択します。
詳細	プロファイルリストにあるプロファイルを選択しているときにボタンが有効になります。 このボタンをクリックすると、選択したWPSプロファイルの設定情報が画面下に表示されます(下記、欄外参照)。
接続	WPSプロファイルリストにあるプロファイルを選択し、このボタンをクリックすると、選択したプロファイルで接続します。複数のWPSプロファイルがある場合に、接続先を選ぶことができます。
Rotate	WPSプロファイルリストにプロファイルが複数ある場合、このボタンをクリックすることで、接続可能な次のプロファイルを自動的に選択して接続します。
切断	接続中または接続を試みているときに、このボタンをクリックすると、接続 を切断または中止します。
プロファイルに 追加	WPS機能に関係なく、すべてのプロファイルを保存する〈プロファイル〉画面 (→P47)のプロファイルリストのほうにも登録します。

● WPS プロファイルの詳細画面



詳細をクリックすると、 プロファイルの設定情報を 表示します。

5 バージョン画面

本製品のハードウェア、設定ユーティリティ、ドライバのバージョンなど、本製品の情報 を表示します。本製品のアップデートやサポートで必要になることがあります。

◆〈バージョン〉画面



●ボタンの説明

WWW.LOGITEC.CO.JP	ロジテックホームページに接続します。インターネットに接続できる環	
	境が必要です。	

Chapter 4

ソフトウェアAPモード編

1 ソフトウェアAPモードとは

本製品は、ソフトウェアAPモードを搭載しています。このモードは、本製品をソフトウェア的に無線親機 (無線AP) として使用するモードです。ゲーム機やiPhoneなどを無線LANで接続するだけなら、無線ルータなどの無線親機を導入しなくても、簡単にインターネットに接続できます。

●例えば、本製品とiPhoneを「Wi-Fi接続」することで、パソコン経由でインターネットを 利用できます。



ソフトウェア APモードをご使用になる場合の注意点

- ●クライアントモードとソフトウェア APモードを同時に使用することはできません。どちらか一方のモードを選択します。
- ●ソフトウェアAPモードはデータ伝送量が限られます。そのため、無線子機としてパソコンを使用するには適していません。Wi-Fiゲーム機やWi-Fi対応携帯電話、iPad/iPhone/iPod touchといったデータ伝送量の比較的に少ない機器との接続にで使用ください。
- ●本製品に同時に接続する無線子機の台数は、3台までを推奨します。それ以上の台数を接続すると伝送速度が低下する恐れがあります。なお、ご使用の環境によっては3台まででも、伝送速度が低下する場合があります。
- ●WPS機能は使用できません。無線LAN設定は手動でおこなってください。


2 ソフトウェア AP モードを使用する

本製品をパソコンに取り付けます。なお、初めて本製品をパソコンに接続するときは、あらかじめソフトウェアのインストール(P18)が必要です。

Windows画面右下のタスクトレイのアイコンを確認します。

AhD	すでにソフトウェアAPモードになっています。変更の必要はありません。 手順 る へ進みます。
7.0	手順 2 へ進みます。無線親機と未接続の場合は、赤色のアンテナだけが表示されます。

2 Windows画面右下のタスクトレイの「Logitecクライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、「APモードに変更」をクリックします。



・しばらくすると、LogitecソフトウェアAPユーティリティの画面が表示されます。


61

A WANアダプタの選択画面が表示された場合




- **1** インターネットに接続している有線LAN用のアダプタ名を選択します。
- **②** [OK]をクリックします。

B Windowsのセキュリティ画面が表示された場合

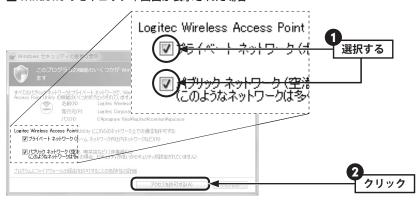



- **1** 2つあるチェックボックスをいずれもチェックします。
- 2 [アクセスを許可する]をクリックします。

4 セキュリティ機能を設定する場合は、セキュリティ設定をクリックします。セキュリティ設定をしない場合は、そのまま手順 5 へ進みます。

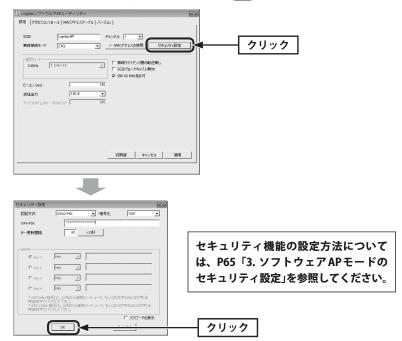

- ・「暗号化」の初期値は「なし」です。
- ・セキュリティ設定が終われば、OKをクリックします。



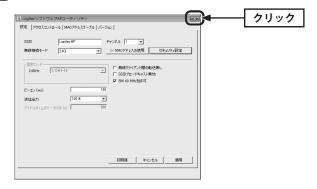

63

6 Wi-Fi ゲーム機、Wi-Fi 対応携帯電話などの無線子機側から本製品に接続できるように 設定をします。



iPhone 3Gの画面例

本製品のSSID (初期値)	LogitecAP
本製品の暗号化(初期値)	なし

- ・本製品のSSIDの初期値は「LogitecAP」です。
- ・本製品の暗号化の初期値は「なし」です。
- ・無線子機側の設定は、無線子機側に付属の説明書をお読みください。

7 無線子機の接続テストで正常に接続できたら作業は完了です。



ソフトウェア APユーティリティの各タブの詳細については、P69「4.画面の詳細機能」をお読みください。

ソフトウェア AP モードのセキュリティ設定

本製品をソフトウェアAPモードで使用する場合のセキュリティ機能を設定します。認証方式はオープン、シェアド、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA2-PSKの5タイプ、暗号化方式はWEP、TKIP、AESの3タイプが選択できます。オープンおよびシェアド時はWEP、WPAおよびWPA2時は、TKIPまたはAESが選択できます。なお、ソフトウェアモードとクライアントモードのセキュリティ設定の設定値とは連動していません。

●設定値メモ

認証方式	□オープン □シェアド □WPA-PSK □WPA2-PSK □WPA-PSK/WPA2-PSK
暗号化	□WEP □TKIP □AES
WPA-PSK/WPA2-PSKの場合	パスフレーズ=
WEPの場合	Key番号= 文字形式 Hex(16進数) ASCII 暗号=

※ここに設定値を記載した場合は、第三者に見られないようにご注意ください。




無線子機の対応モードを考慮してください

本製品は、WEP以外にWPA-PSKおよびWPA2-PSKが使用できますが、接続相手となる無線子機にWEPしか設定できない機器もあります。あらかじめ、ご確認のうえ、選択してください。

「WPA-PSK/WPA2-PSK」について

無線子機にWPA-PSK (AES またはTKIP) とWPA2-PSK (AES またはTKIP) が混在している場合に、この認証方式を選択しておくと、いずれの無線子機とも接続できます。

1 【設定】タブにある セキュリティ設定 をクリックします。

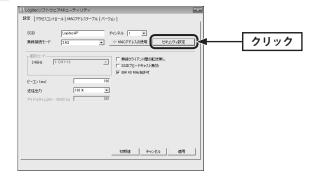


2 認証方式を選択します。



- 「▼]をクリックするとリストが表示されます。
- ・オープンまたはシェアドを選択した場合は、手順 3 へ進みます。
- ・WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSKのいずれかを選択した場合は、手順 4 へ 進みます。

3 WEPの設定をします。設定が終われば、手順 5 へ進みます。

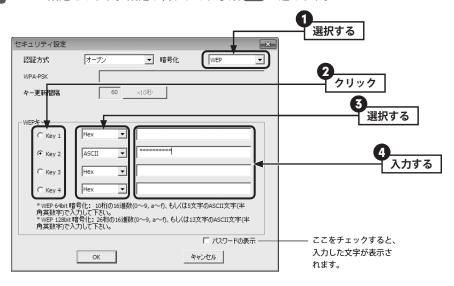


- **①** [WEP]を選択します。
- ② 使用するWEPキー番号をクリックします。
- ③ 文字形式を選択します。[▼]ボタンをクリックし、[Hex(16進数)]か[ASCII(半角英数字)] を選択します。
- ◆ 暗号キーを入力します。

暗号キーの内容

WEP64	Hex	10桁の0~9、a~fで構成された半角英数字です。大文字と小文字は区別されません。
	ASCII	5文字の半角英数字です。大文字と小文字が区別されます。
WEP128	Hex	26桁の0~9、a~fで構成された半角英数字です。大文字と小文字は区別されません。
	ASCII	13文字の半角英数字です。大文字と小文字が区別されます。

4 WPA タイプの設定をします。設定が終われば、手順 5 へ進みます。

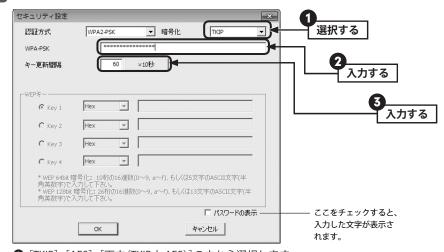

- [TKIP] [AES] [両方(TKIPとAES)]の中から選択します。
- ② パスフレーズを入力します。パスフレーズは半角英数字で入力します。大文字と小文字が区別されます。

67

❸ キー更新間隔を指定します。通常は変更する必要はありません。

■5 設定内容を確認し、OK をクリックします。



6 設定が保存され、画面が閉じます。

- ・これでセキュリティ設定は完了です。
- ・ソフトウェアAPユーティリティの画面を閉じる場合は、「閉じる」をクリックします。



このあとは

本製品に接続するゲーム機などの無線子機のセキュリティ設定は、ここで設定した内容と 同じになるように設定してください。設定内容が異なると本製品に接続することはできません。

4 画面の詳細機能

ソフトウェアAPユーティリティの各タブの内容について説明します。

設定タブ

【設定】タブは、本製品をソフトウェア APモードで使用するときの基本的なことを設定する画面です。



設定を変更した場合は、必ず「適用」をクリックして、設定を保存してください。



●項目およびボタンの説明

SSID	本製品のSSIDを入力します。初期値は「LogitecAP」です。
チャンネル	必要に応じて1~13の中から使用するチャンネルを選択します。
無線接続モード	変更できません。
[MACアドレスの使用] ボタン	SSIDに無線子機のMACアドレスを使用したい場合は、このボタンをクリックします。 MACアドレスが自動的に入力されます。
[セキュリティ設定] ボタン	ソフトウェアAPモード時のセキュリティ機能を設定します。詳しくは P65「3.ソフトウェアAPモードのセキュリティ設定」をお読みください。
国別コード	変更できません。

無線クライアント間の 転送無し	本製品に複数の無線子機が同時に接続している場合に、本製品を中継して無線子機同士のデータ転送を許可するかを設定します。チェックするとデータ転送を不許可にします。
SSID ブロードキャスト 無効	無線子機のユーティリティの自動検索で本製品が見つかってもSSIDを表示しない機能です。チェックすると、SSIDがステルスになります。 チェックをはずすと、SSIDが子機から見えます。
BW 40 MHzを許可	11n (Draft) のチャンネル幅を設定します。11n (Draft) 対応の無線クライアントと接続する場合、この項目をチェックすることで伝送速度を速くすることができます。ただし、他の無線LANとの干渉などによって伝送速度が変わらない場合もあります。
ビーコン	本製品が発信するビーコンの間隔を設定します。
送信出力	送信出力を設定します。電波が遠くまで届かないようにしたい場合は、 [▼]をクリックし、リストから適切な値を選択します。
アイドルタイム	本製品では設定を変更することはできません。
[初期値] ボタン	Logitecソフトウェア AP ユーティリティの設定内容をすべて初期化します。


アクセスコントロール タブ

本製品にアクセスできる無線子機を、MACアドレスを使って制限することができます。



設定手順

[アクセスポリシー]で、条件を選択します。



全て許可	登録したMACアドレスを持つ無線子機の接続を許可します。MACアドレスが未登録の 無線子機は接続できません。		
全て拒否	登録したMACアドレスを持つ無線子機の接続を拒否します。MACアドレスが未登録の 無線子機は接続できます。		

2 [MACアドレス]に、登録するアドレスを入力し、<u>追加</u>をクリックします。




- ・例のようにMACアドレスの英数字だけを半角で入力します。
- ・「:」「-」等は不要です。大文字と小文字は区別されません。
- **3**「アクセスリスト」に登録されます。



・複数のMACアドレスを登録する場合は、手順 1 2 をくり返します。

4 MACアドレスの登録が完了したら、 適用 をクリックします。

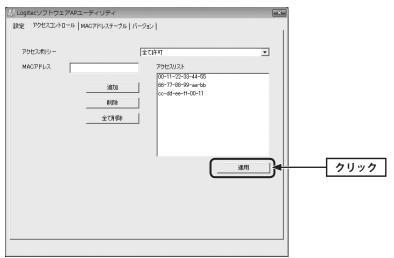

・ 適用 をクリックしないと、設定内容は保存されません。

N


アクセスリストの編集

アクセスリストに登録したMACアドレスを削除したり、修正したりできます。

- ・ 削除 ボタン:アクセスリストで選択したMACアドレスだけを削除します。
- ・「全て削除」ボタン:アクセスリストのすべてのMACアドレスを削除します。
- ・アクセスリストのMACアドレスをダブルクリックすると、MACアドレスを修正できるようになります。修正後に「変更」ボタンをクリックします。「キャンセル」ボタンをクリックすると、修正内容をキャンセルします。

MACアドレステーブル タブ

本製品にアクセスしている無線子機の情報を表示します。

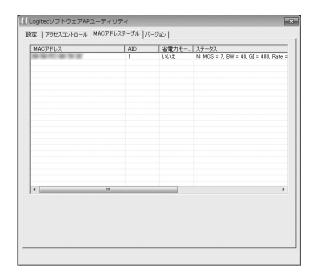

●項目の説明

	MACアドレス	無線クライアントのMACアドレスを表示します。
	AID	接続しているチャンネルを表示します。
	省電力モード	省電力モードの使用状態を表示します。
	ステータス	各種ステータス情報を表示します。

バージョンタブ

本製品のユーティリティ、ドライバなどのバージョンや、IPアドレス関連の情報などを表示します。本製品のアップデートやサポートで必要になることがあります。



●ボタンの説明

WWW.LOGITEC.CO.JP	ロジテックホームページに接続します。	インターネットに接続できる環
	境が必要です。	

Appendix

付録編

ネットワーク設定マニュアルの読み方

本製品に付属のCD-ROMの中にはWindowsのOSでとのネットワーク設定の方法について 説明したPDF版「ネットワーク設定マニュアル」を収録しています。

●マニュアルの概要

このマニュアルは、ネットワークの基本的なことを説明した「基礎知識編」とOSごとのネットワーク設定の方法を説明した「各OS編」に分かれています。必要なファイルだけをA4サイズの用紙に印刷してご利用いただくと便利です。

なお、カラー対応になっていますのでカラープリンタで印刷していただくと、より分かり やすくなります。



ネットワーク設定マニュアルは有線LANでの説明になっていますが、無線LANでもネットワーク設定の方法は同じです。

●利用方法

- ①付属のCD-ROMをドライブに入れ、セットアップメニューを表示します。
- ②セットアップメニューの「FAQ」をクリックし、FAQ (Logitec サポート情報)を表示します。
- ③FAQトップページの一番下に「ネットワーク設定マニュアル」のリンクがありますので、 クリックして説明をお読みください。



マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「manual」フォルダに収録されているファイルを直接ダブルクリックしてもご覧いただけます。

●「manual」フォルダの内容

「manual」フォルダには、本製品のマニュアルも収録されています。ネットワーク設定マニュアルのファイルは次のとおりです。

- ・ネットワーク設定マニュアルの利用法(.PDF)
- 1-基礎知識編(.PDF)
- 2-Windows_XP編(.PDF)
- 3-Windows_Vista 編 (.PDF)

● Adobe Acrobat Reader をお持ちでない場合

「ネットワーク設定マニュアル」をお読みになるには、Acrobat (Adobe) Reader が必要です。 お持ちでない場合は付属のCD-ROMからインストールしてください。

- ①マイコンピュータなどから付属のCD-ROMの内容を表示します。
- ② 「acrobat reader」 フォルダがありますので、その内容を表示します。
- ③フォルダ内のプログラムアイコンをダブルクリックします。
- ④画面のメッセージに従ってインストールしてください。

2 トラブルシューティング

パソコンの無線子機として使用している場合

無線 LAN 関係のトラブル

添付CD-ROMのセットアップメニューから閲覧できる「FAQ」もご参照ください。



ネットワークの設定について

ネットワーク設定やIPアドレスを手動で割り当てる方法については、付属のCD-ROMにある PDF版「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください。「ネットワーク設定マニュアル」の使い方については P76「1. ネットワーク設定マニュアルの読み方」をお読みください。

●無線LANがつながらない。

- ①通信モードを正しく設定していますか? Ad hocモードの場合は、プロファイルの設定で、Ad hocモードを使用するように設定する必要があります。P36「Ad hocモードで接続する」を参照してください。
- ②ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に応じたプロトコル、サービスなどの設定をしていますか? プロトコル (TCP/IPなど)、クライアント (Microsoft Networkクライアントなど)、サービス (Microsoft Network共有サービスなど)を環境に応じて設定する必要があります。
- ③ルータなどのDHCPサーバ機能を使用せずにインターネットプロトコル「TCP/IP」を利用する場合は、各パソコンに手動でIPアドレスを割り当てる必要があります。手順については、「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください(\rightarrow P76)。
- ◆CATV インターネットなどでは、回線事業者から IP アドレスを指定される場合があります。 その場合は指示に従ってください。
- ③本製品のセキュリティ設定やアクセスポイントのMACアドレスフィルタリング設定は正しいですか? セキュリティ設定は、無線LANネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定にする必要があります。また、MACアドレスフィルタリングを設定していると、設定条件によっては無線LANに接続できない場合があります。

● Ad hoc モードでつながらない。

無線クライアントのうち1台は、必ずSSIDを設定してください。

●セキュリティ機能を設定後に無線LANがつながらない。

- ①セキュリティ設定は、同じ無線LANネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定になっている必要があります。設定が少しでも異なる機器はネットワークに接続することができせん。
- ②各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列は大文字と小文字が区別 されたりします。また、意味のない文字列は入力ミスが発生しやすいので特に注意して 確認してください。
- ◆セキュリティ設定でのトラブルのほとんどがスペルミスや設定ミスですのでよく確認してください。
- ③設定を変更した直後や設定が正しい場合は、アクセスポイントを含め、すべての機器の 電源を入れ直してから接続してみてください。

● WPS がつながらない。

- ①もう一度初めからやりなおしてください。
- ② PIN コードによる設定の場合、PIN コードの設定モードや、入力した PIN コードが誤っていることがあります。もう一度初めからやりなおしてください。



WPS機能を利用した接続に失敗する場合

WPS機能を利用した接続に繰り返し失敗する場合は、手動で接続してください。手動での接続方法については、P29「手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)」をお読みください。

共通のトラブル

●インターネットに接続できない。

- ①TCP/IPプロトコルが正しく設定されているかを確認してください。OSの[ネットワーク] 画面でTCP/IPプロトコルが設定されているかを調べてください。見あたらない場合は、 TCP/IPプロトコルを追加してください。手順については、「ネットワーク設定マニュアル」 に詳しい説明がありますので参考にしてください(→P76)。
- ②DHCPサーバ機能を使用していない場合は、IPアドレスを手動で割り付けてください。 OSのTCP/IPのプロパティにある[IPアドレス]タブで設定します。手順については、「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください(→P76)。
- ③TCP/IPプロトコルの設定が正しいかを確認してください。プロバイダによって、IPアドレスを自動取得する場合と固定IPアドレスを指定する場合があります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。
- ④プロバイダから提供された情報をすべて設定したかを確認してください。IPアドレス以外にも、識別情報の指定などが必要なことがあります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。
- ●本製品の設定は正常に終了したが、ネットワークパソコンを開くと「ネットワークを参照できません。」のエラーが表示される。
- ①正常にネットワークの設定ができていない可能性があります。もう一度、デバイスマネージャなどで本製品の設定を確認し、OS側が本製品を正常に認識しているか調べてください。

●他のパソコンのファイルやプリンタの共有ができない。

①ネットワーク設定をしましたか?

無線LANが正常に動作していてもネットワーク設定ができていないとファイルの共有やプリンタの共有はできません。「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください(\rightarrow P76)。

- ②ネットワークには接続できて相手側へ入れるようになったが、相手側のドライブやプリンタの使用ができないときは次の点を確認してください。
- ・利用者がアクセスを許可するユーザーとして登録されていますか。ユーザーが登録されているか確認してください。
- ・利用者が共有フォルダにアクセスできるように設定していますか? また、アクセス内 容を正しく設定していますか。NTFSフォーマットのハードディスクの場合は、さらにセキュリティ設定でも利用者を登録しておく必要があります。

● Windows XP でネットワーク設定ができない。

Administrator権限でログオンしていますか? ネットワークの各種設定にはAdministrator 権限がないと設定できない項目があります。

● Windows Vista で「ユーザーアカウント制御] ダイアログが表示される。

Windows Vistaでは、パソコンの利用者が意図しない設定変更を防ぐため、重要な設定項目を変更するときに[ユーザーアカウント制御]ダイアログを表示して確認を促すようになっています。意図した操作であれば[許可]をクリックしてそのまま操作を続けて問題ありません。

Wi-Fi ゲーム機と接続して使用している場合



● 「Chapter 4 ソフトウェア AP モード編」をお読みください

●すべての内容を確認しても、うまくいかないとき

いったん本製品のユーティリティとドライバを削除し、はじめからやり直してください。 削除方法はP84「3. ユーティリティとドライバの削除方法」をお読みください。

●サポートについて

Wi-Fiゲーム機、ゲームに関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサポートいたしかねます。

● Wi-Fi ゲーム機とつながらない。

- ①本製品とWi-Fiゲーム機の間の距離が長すぎませんか。本製品の近くで接続してみてください。
- ②セキュリティ設定をしている場合、設定内容が同じになっていますか。設定を確認し、同じ内容になるようにしてください。
- ③通信モードが「クライアントモード」になっていませんか。Windowsデスクトップ画面 右下のタスクトレイのアイコンを確認してください。

ソフトウェアAPモードです。通信モードを変更する必要はありません。



クライアントモードです。Wi-Fiゲーム機に接続することはできません。このアイコンを 右クリックし、「APモードに変更」を選択してください。

●インターネットに接続できない。ゲームに参加できない。

本製品を取り付けたパソコンは、有線LANでインターネットに接続できる状態ですか。パソコンからインターネットに接続できるか確認してください。Wi-Fiゲーム機からゲームに参加するには、本製品を取り付けたパソコンがインターネットに接続できる環境になっている必要があります。

Wi-Fi対応の携帯電話などと接続して使用している場合



● 「Chapter 4 ソフトウェア AP モード編」をお読みください

●すべての内容を確認しても、うまくいかないとき

いったん本製品のユーティリティとドライバを削除し、はじめからやり直してください。 削除方法はP84「3. ユーティリティとドライバの削除方法」をお読みください。

●サポートについて

Wi-Fi対応の携帯電話などに関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサポートいたしかねます。

●Wi-Fi対応の携帯電話などとつながらない。

- ①本製品とWi-Fi対応の携帯電話などの間の距離が長すぎませんか。本製品の近くで接続してみてください。
- ②セキュリティ設定をしている場合、設定内容が同じになっていますか。設定を確認し、 同じ内容になるようにしてください。
- ③通信モードが「クライアントモード」になっていませんか。Windows デスクトップ画面 右下のタスクトレイのアイコンを確認してください。

Æld

ソフトウェアAPモードです。通信モードを変更する必要はありません。



クライアントモードです。Wi-Fi対応の携帯電話などに接続することはできません。このアイコンを右クリックし、[APモードに変更]を選択してください。

●インターネットに接続できない。

本製品を取り付けたパソコンは、有線LANでインターネットに接続できる状態ですか。パソコンからインターネットに接続できるか確認してください。Wi-Fi対応の携帯電話などからインターネットに接続するには、本製品を取り付けたパソコンがインターネットに接続できる環境になっている必要があります。

3 ユーティリティとドライバの削除方法

1 [スタート]→[(すべての) プログラム]→[Loigtec]→[クライアントユーティリティの 削除]を選択します。



团

Windows Vista の場合

[クライアントユーティリティの削除]を実行すると、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、「続行」をクリックします。

2 はい をクリックします。



3 アンインストール完了のメッセージが表示されます。 完了 をクリックして、パソコンを再起動します。



4. 補足事項

補足1:Windowsのユーザー権限の確認方法

Windowsにログオン中の現在のユーザー権限は、以下の方法で確認することができます。 ログオン中のユーザーに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるユーザーでログオン するか、現在のユーザーの権限を変更してください。

● Windows 7/Vista の場合

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- ・ リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。
- ② コントロールパネルの「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」→[ユーザーアカウント]の順でクリックします。
- **③** ⟨ユーザーアカウントの変更⟩画面が表示されます。
- 画面右に現在のアカウントと権限が表示されます。
- **⑤** 現在、設定されているアカウントが表示されます。ログオンしているアカウントが「Administrator」になっていることを確認します。

● Windows XP の場合

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。

(カテゴリ表示の場合)

- 2 [ユーザーアカウント]をクリックします。
- 3「コントロールパネルを選んで実行します」の[ユーザーアカウント]をクリックします。
- ④「変更するアカウント」の下に、アカウントが一覧で表示されます。ログオンしているアカウントが「コンピュータの管理者」となっていることを確認します。

(クラシック表示の場合)

- 2 [ユーザーアカウント]をダブルクリックします。
- ③「変更するアカウント」の下に、アカウントが一覧で表示されます。ログオンしているアカウントが「コンピュータの管理者」となっていることを確認します。
- 4 アカウントの変更(アカウントを変更する)をクリックします。

補足2:本製品を取り付けたパソコンのIPアドレスを知りたいとき

本製品のLogitecクライアントユーティリティからIPアドレスを知ることができます。

- **1** Logitec クライアントユーティリティを起動します。
- ② Logitec クライアントユーティリティの右下にある ____ をクリックします。
- (ステータス)画面が表示されます(→P46)。
- ⑤ 「IPアドレス」に、無線クライアントを取り付けたパソコンのIPアドレスが表示されます。

補足3:ドライバとユーティリティの削除方法

本製品のドライバおよびLogitec クライアントユーティリティを削除 (アンインストール) したい場合は、以下の手順でアンインストールしてください。ドライバを残し、Logitec クライアントユーティリティだけをアンインストールすることはできません。

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[すべてのプログラム]→[Logitec]→[クライアントユーティリティの削除]を順に選択します。
- ② 画面のメッセージに従ってドライバとLogitecクライアントユーティリティを削除します。
- **3** Windowsを再起動します。

基本仕様

■おもな仕様

インターフェイス	USB2.0/1.1
規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/ARIB STD-T66
周波数帯域	2.412~2.472GHz (中心周波数)
チャンネル	1~13ch
伝送方式	11n:OFDM方式 11g:OFDM方式 11b:DS-SS方式
データ転送速度 (理論値)	11n 接続時:最大300Mbps 11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11b:11/5.5/2/1Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャー/アドホック
アンテナ方式	送信2本、受信2本
送信出力	10mW/MHz以下
セキュリティ	WEP (64/128ビット)、WPA-PSK (TKIP)、WPA2-PSK (AES)
設定方式	WPS (ボタン搭載) ※ソフトウェアでも設定可能
環境条件	温度:0~40℃、湿度:20~80% (結露なきこと)
消費電力(定格)	160mA/5V
外形寸法/質量	幅 16.2×奥行 35×高さ 9mm (突起物含まず) /約 4g

●対応機種:以下のOSに対応したWindowsマシンまたはIntel CPUを搭載するMac

クライアントモード (子機モード)	Windows 7 (32/64bit)、Windows Vista SP2~(32bit)、 Windows XP SP3~、Mac OS 10.4/10.5/10.6
ソフトウェア AP モード (親機モード) ※	Windows 7 (32/64bit)、Windows Vista SP2~(32bit)、Windows XP SP3~

※Wi-Fiゲーム機(DS/Wii/PSPなど)およびiPhone/iPod touchなど対応端末で使用する場合の対応機種です。

■ソフトウェア APモード時の仕様

初期値	暗号化設定	本製品は、工場出荷時の暗号化設定は「なし(未設定)」です。
	SSID ※ 1	LogitecAP
WPS	非対応	
接続可能な子機台数	3台まで(推奨) ※2	

- ※1 Windows 7 (32/64bit)、Windows Vista SP2~(32bit)、Windows XP SP3~でのみご使用いただけます。
- ※2 で使用の環境によっては3台以下になる場合があります。



IEEE802.11n/11g/11b 準拠 USB2.0対応 無線LAN アダプタ LAN-W300N/U2Sシリーズ Windows版ユーザーズマニュアル

